

www.loukkuvahti.fi

UOVision Live Trap Alarm (LTA)

LOUKKUYVAHTI

Käyttöohje



Sisältö

1. Esittely	2
1.1 Tuotokuvaus	2
1.2 Ominaisuudet	2
2. Kaaviokuva	3
3. SIM kortin ja paristojen asennus	4
3.1 SIM kortin asennus.....	4
3.2 Paristojen asennus.....	5
4. Käyttömoodit.....	5
5. LTA käyttöönotto	6
6. Virittyminen ja hälytys	10
7. Soitto & Kuuntelu.....	11
8. APP sovellukset.....	11
9. Tekninen erittely	12
10. Toimitussisältö	
11. Tips & Tricks	

1. Esittely

1.1 Tuotekuvaus

UOVision Live Trap Alarm (**LTA**) loukkuvahti on GSM moduulilla varustettu elektroninen hälytin joka antaa hälytyksen tekstiviestinä tai soittamalla merkkisoiiton. Hälytys voidaan ohjelmoida useaan (max 5) eri vastaanottavaan matkapuhelimeen. Eläinten turvallisuus ja eettiset näkökohdat huomioiden on tärkeää, että eläimet on poistettava pyydyksistä niin pian kuin on mahdollista vähentäen eläinten stressiä tai mahdollista itsetuhoisuutta. LTA käyttää magneettikytkin laukaisua hälytyksen laukaisuun jonka jälkeen GSM moduuli lähettää sinulle tekstiviestin tai soittaa merkkisoiitto puhelun GSM-verkon välityksellä. LTA on erittäin helppo asettaa erilaisiin pyydyksiin ja vankan rakenteen vuoksi se on säänkestävä ja se voi toimia eri sääolosuhteissa.

1.2 Ominaisuudet

Helppo asettaa eri loukkujen ja pyydysten yhteyteen
4-taajuus GSM moduuli joka tukee maailmanlaajuisia matkapuhelinverkkoa

Tekstiviestihälytys, merkkisoiitto, päivittäinen raportti

Nopea hälytysvaste kun loukku laukaistu


Pitkä toiminta-aika

Soitto ja kuuntelutoiminto

Pieni ja kompakti koko: (114 x 90 x 50mm)

2. Kaaviokuva


Katso seuraavat kuvat (1 ja 2) laitteen eri osista

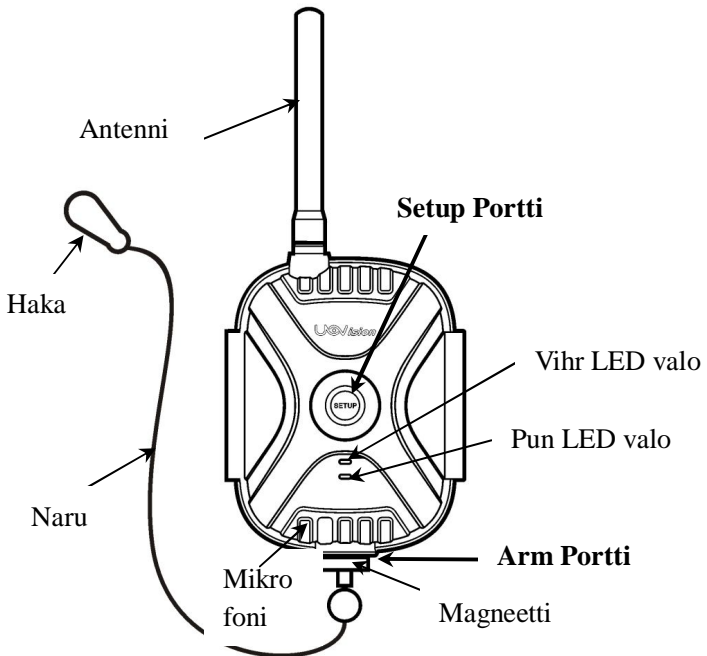

Kuva 1: Etukuva

SIM kortin portti

Paristo
kotelo

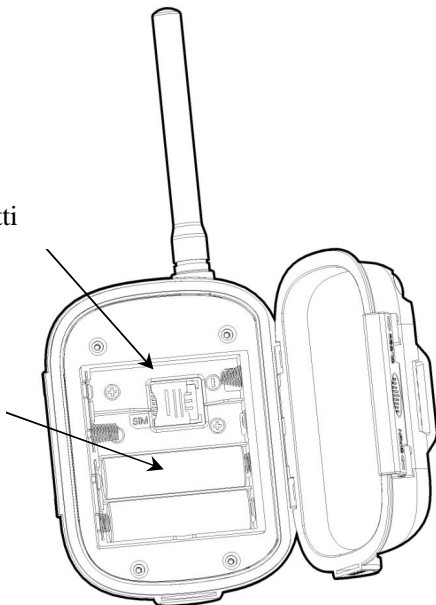

Kuva 2: Sisäkuva

3. SIM kortin ja paristojen asennus

3.1 Paristojen asennus

Avaa paristokotelon kansi ja SIM kortin metallinen kansi liuttamalla se auki. Aseta Micro SIM kokoinen kortti paikkaansa. Poista SIM kortista ENNEN laitteeseen asennusta PIN koodin kysely esim matkapuhelimella. Mikäli PrePaid liittymä tee sillä myös testisoitto matkapuhelimella ja poista PIN koodin kysely.

3.2 Paristojen asennus

LTA käyttää 4kpl AA 1.5V alkaliparistoja. Aseta paristot aina laitteeseen oikea polarisaatio (+/-) huomioiden. Väärä asennus vaurioittaa laitteen.

4. Käyttömoodit

Laitteessa on kaksi porttia mihin magneetti voidaan asettaa: **SETUP Portti** ja **ARM Portti**, katso kuva 1.

Kun paristot ja SIM kortti paikoillaan:

Magneetin ollessa **SETUP portissa** laite virittyy ja hakee GSM verkon. Kuulet pienen merkkiippiipauksen sekä molemmat LED valot palavat yhtäaikaaisesti kun laite on kirjautunut verkkoon.

Nyt voit lähettää siihen tekstiviestinä esim pääkäyttäjän numeron, kellonajan jne. Mikäli laitteeseen ei lähetetä viestiä 10min kuluessa, laite menee automaattisesti unitilaan. Irrota magneetti ja aseta takaisin SETUP porttiin niin se herää jälleen ohjelmointitilaan. Kun asetukset tehty, vie magneetti ARM porttiin.

Magneetin ollessa **ARM portissa** laite virittyy n. 3min ajan (LED valot vilkkuvat) valmiustilaan. Kun molemmat LED valot sammuvat, laite on virittynyt. Nyt laite antaa hälytyksen kun magneetti irtoaa, laite lähettää päivittäiset tekstiviestit asetetun

mukaisesti, laite soittaa merkisoitot asetetun mukaisesti, laitteelta voidaan kysyä sen tilaa tekstiviestillä, laitteeseen voidaan soittaa ja kuunnella ääniä paikan päältä hälytyksen jälkeen. Laite lähettää aina 3 tunnin välein uuden "UOV LTA is alarming" tekstiviestin mikäli hälytys on lauennut ja magneetti on irti laitteesta.

5. LTA käyttöönnotto

Kun magneetti SETUP portissa, laite kirjautuu verkkoon. Kun verkossa, kuulet pienen merkkiäänän ja molemmat LED valot palavat yhtäaikaaisesti. Nyt voit ohjelmoida sitä tekstiviestillä.

1)

Lisää ensin pääkäyttäjän matkapuhelinnumero esim tekstiviestillä (tai APP sovelluksella). Lähetä viesti laitteen numeroon: #0000#020#123456789#

Numero voidaan syöttää muodossa: 050123456 tai +35850123456 tai 50123456

Saat kuittausviestin laitteelta joka näyttää laitteen nimen, kellonajan, paristojen tilan, kentän voimakkuuden.

2)

Lisää seuraavaksi oikea kellonaika esim tekstiviestillä (tai APP sovelluksella). Lähetä viesti laitteen numeroon (klo 08:00): #0000#050#0800#

Nyt laite on valmis käyttöön ja lähettää tehdasasetuksena

kaksi tarkastusviestiä ohjelmoituun matkapuhelimeen kahdesti päivässä 08:00 ja 20:00. Hälytys saapuu tekstiviestinä heti.

Mikäli toimitaan tekstiviestein, on laitteen tehdasasetus PIN koodi #0000# joka lisätään aina ennen varsinaista tekstiviestikomentoa.

Muut tekstiviesti komennot ja lisäasetusten teko:

Toiminto	Komento	Kuvaus	Tehdasasetus
Vaihda salasana	#0000#000#1234#	4 numeroa, 0~9	0000
Vahda nimi	#0000#010#My_LTA#	0~9, a~z, A~Z, _	UOV_LTA
Lisää pääkäyttäjän numero	#0000#020#123456789#	Pääkäyttäjän numero "123456789"	
Poista pääkäyttäjän numero	#0000#021#123456789#	Pääkäyttäjän numero "123456789"	
Valitse hälytystapa ja aseta aika milloin	#0000#030#0# #0000#030#1#0800#	Ei tarkastusviestiä, Ei merkkitilaa, Vain hälytys 1 tarkastusviesti (klo 08:00), Hälytys	Kaksi tarkastusviestiä ohjelmoituun matkapuheli

päivittäisraportti tai merkkisoitto on ajankohta	#0000#030#2#0 800#2000#	2 tarkastusviestiä (klo 08:00 ja 20:00), Hälytys	meen kahdesti päivässä 08:00 ja 20:00
	#0000#031#0#	<i>Merkkisoitto (ei tilakyselyä)</i> Ei tarkastusviestiä Ei merkkisoittoa Vain hälytys	
	#0000#031#1#0 800#	<i>Merkkisoitto(ei tilakyselyä)</i> 1 merkkisoitto (klo 08:00), Hälytys	
	#0000#031#2#0 800#2000#	<i>Merkkisoitto (ei tilakyselyä)</i> 2 merkkisoittoa (klo 08:00 ja 20:00), Hälytys	
Aseta soittoaika pituus hälytyksestä	#0000#040#0/1/ 2/3#	0 -Audio pois 1 -6t kuluessa 2 -12t kuluessa 3 -24t kuluessa	12t kuluessa
Aseta aika	#0000#050#080 0#	24h tunnin kello	

Säädä äänenvoim akkuus	#0000#060#5#	0-5. 0 - pois, 5 – max ääni	5
TILA-kysely	#0000#110#	Nimi, hälytys tila, raportti ajat, Pariston tila, kentän voimakkuus, Mikrofonin voimakkuus, lämpötila C°	
Tiedustele pääkäyttjä numeroita	#0000#120#	No.1: *** No.2: *** No.3: *** No.4: *** No.5: ***	

Alhaisen paristotilan ja kentän voimakkuuden ilmaisu hälytysäänellä.

Epänormaalin tilan äänimerkit

Epänormaali tila	LED valo punainen	LED valo vihreä	Äänimerkki
Alhainen paristo	Vilkkuu	Pois päältä	Joka toinen sekunti ääni
Ei SIM korttia Ei signaalia	Päällä	Vilkkuu	Tuplaääni joka kolmas sekunti

6. Virittyminen ja hälytys

Aseta magneetti ARM Porttiin jolloin laite virittyy n. 3min kuluessa valmiustilaan. LED valot lopettavat vilkkumisen kun laite on virittynyt. Mikäli laitteessa ei ole ohjelmoitu pääkäyttäjännumeroa, kuulet merkkiäänän.

Mikäli asetuksena on esim **#030# tekstiviestihälytys**, laite lähettää määriteltynä ajankohtana asetettuihin numeroihin tarkastusviestin:

UOV_LTA daily report(1/1):

I am working!

Battery: 100%

Signal: Good

Voit myös kysyä tilaa tekstiviestillä: #0000#110#

Mikäli asetuksena on esim **#031# merkkisoitto**, laite soittaa pääkäyttäjälle n. 4 sek pituisen merkkisoiton ennalta määrättyinä ajankohtana. Merkkisoitto tilassa tilakysely (#0000#110#) ei mahdollinen.

Kun magneetti irtoaa laitteesta ulkoisen voiman avulla, laite kirjautuu uudelleen verkkoon ja lähettää pääkäyttäjille viestin:

UOV_LTA is alarming

Laite lähettää uuden viestin 3 tunnin kuluttua mikäli magneetti on edelleen irrallaan laitteesta (ARM portti) tai kunnes sinne lähetetään kuittausviesti: #110312# joka peruuttaa hälytyksen.

7. Soitto & Kuuntelu

Ensimmäisen hälytyksen jälkeen, mikäli "Soittoaika pituus" ei ole asennossa 0 (Audio pois, voit soittaa laitteeseen ja kuulla esiasetun ajanjakson (6, 12 tai 24t) aikana paikan päältä ääniä.

Asetus 24t vie enemmän paristoja. Tehdasasetus = 12t

Mikäli oma puhelinnumerosi ei ole pääkäyttäjännumero listalla, laite hälyttää mutta katkaisee puhelun ilman vastaamatta.

8. APP sovellukset

Loukkuvahtiin on saatavissa älypyhelin sovellukset helppoon käyttöön ilman tekstiviestin kirjoittamista. APP on saatavissa

Android ja Windows Phone puhelimiin. Lataa sovellukset tuote-esittelyn yhteydestä tai www.uovisionsuomi.fi

9. Tekninen erittely

GSM verkko	GSM / Quad-band (850/900/1800/1900 MHz)
Unitila virrankulutus	<0.08mA
Paristot	4xAA (1.5V) alkaliparistot
Käyttölämpötila	-25°C ... +60°C
Arvioitu pariston kesto	n. 6kk kahdella päivittäisellä viestillä
Ulkomitat	114 x 90 x 50mm
Paino	175g (without batteries)
Säänkestävyys luokka	IP56

10. Toimitussisältö

Komponentti	Määrä
LTA laite	1kpl
Magneetit	2kpl (Ø 20mm ja 16mm)
Nylon vetonarut	2kpl (2m, 1m)
Kirkas siima	1kpl (2m)
Lukitusrauta	1kpl
Puukiinnitysvyö	1kpl

Palomiehen haka	1kpl
Käyttöohje	1kpl
Antenni	1kpl

TAKUU

Tuotteella on ostopäivästä alkaen yhden vuoden (1) takuu valmistus tai materiaalivirheille. Laitetta ei saa omatoimisesti modifioida tai sen rakennetta muuttaa. Paristot on poistettava säilytyksen ajaksi kun laitetta ei käytetä sillä takuu ei korvaa paristojen vuodoista aiheutuneita ongelmia. Käytä laitteessa vain hyvälaatuisia alkaliparistoja.


Valmistajan kotisivut:

www.uovision.com

Lisätiedot ja ladattavat sovellukset (APP):

www.uovisionsuomi.fi

TIPS & TRICKS

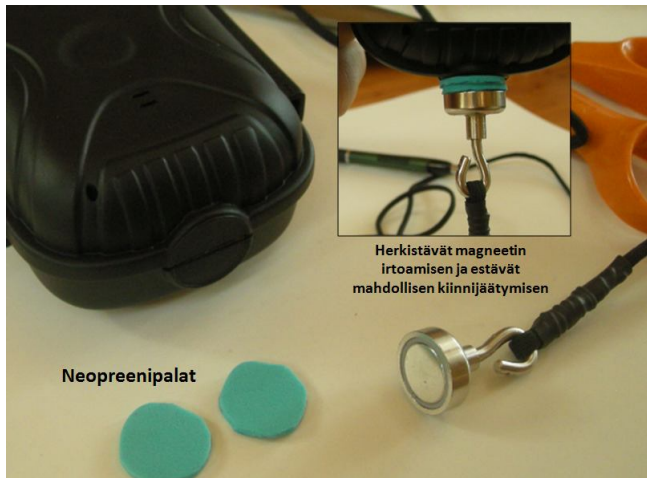



Laite viritty

LAITE VALMIINA KIINNI LOUKUSSA =>

